
DONIC Pongbot™
- Robot de tennis de table intelligent

OMNI S Pro Notice d'emploi

Modèle: OMNI S Pro
Serie: pour fixation à la table
Version: 1.0

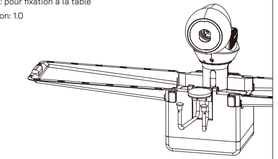


DONIC Sportartikel Vertriebs-GmbH
Vorderster Berg 7
66333 Völklingen, Allemagne
robot@donic.com

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez s.v.p contacter un conseiller par E-Mail: robot@donic.com

Vous pouvez alternativement télécharger l'application „Pongbot" de l' App-Store et visionner les vidéos "Aide & Conseil" dans "User Center".

Pongbot APP

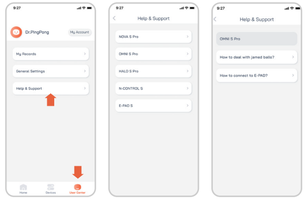

Créer un compte et s'inscrire dans "Centre des utilisateurs" et y accéder.

Rendez vous sur "Aide et Conseil" et choisissez votre modèle.

Vous y trouverez toute une liste de vidéos d'instruction.

Informations relatives à la sécurité

Pour éviter tous dangers et violations des droits, veuillez lire et respecter s.v.p les consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Consignes de sécurité


Pour éviter une fatigue physique excessive, ne vous entraînez pas durant un laps de temps trop important.

- Veuillez utiliser et stocker l'appareil et ses accessoires dans un lieu avec une température ambiante de 5-35°C. Des températures plus élevées ou plus basses peuvent entraîner des erreurs.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'autres appareils à température élevée comme par exemple, chauffage, micro-ondes, four ou chauffe-eau.
- Durant l'utilisation, la prise de courant devra être à proximité de l'appareil.
- Quand l'appareil n'est pas en marche, déconnectez le bloc d'alimentation de l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant.
- Notez que des blocs d'alimentation non-certifiés et incompatibles peuvent entraîner des explosions et d'autres dangers potentiels.
- Veuillez utiliser uniquement des accessoires certifiés ou accessoires du fabricant qui concordent avec l'appareil. L'utilisation d'autres accessoires peut être considérée comme une violation des conditions de garantie et des prescriptions s'y rattachant, ce qui peut entraîner des risques relatives à la sécurité. Veuillez contacter le service clientèle de DONIC pour obtenir des accessoires certifiés.
- L'utilisation de logiciels non-certifiés de tiers fournisseurs durant une mise à jour du système peut entraîner des dysfonctionnements de l'appareil ou la perte de données personnelles. Pour upgrader, il est recommandé d'utiliser l'application officielle.

Conformité CE

Le fabricant Shanghai Future Mind Co., Ltd. déclare que ce produit est conforme aux exigences des dispositions et réglementations européennes en vigueur.
La déclaration de conformité européenne complète est disponible à l"adresse suivante: www.donic.com concernant le produit OMNI S Pro.

Informations sur le produit

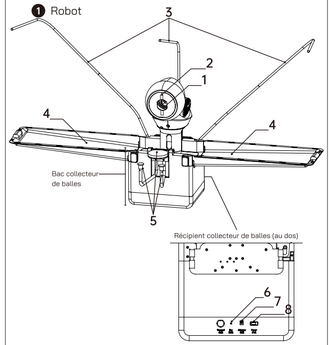

1 Orifice d'éjection de balles
2 Ecran LED
3 Filet de récupération de balles, tiges de support
4 Bac collecteur de balles
5 Système de fixation: Dispositif de serrage + 2 profils de support
6 Touche connexion Key
7 Connecteur jack alimentation
8 Touche d'alimentation

2 Filet de récupération des balles



3 E-Pad S (unité de commande, écran tactile)



4 Filet de récupération des balles-clips de fixation.



× 3

Spécificités du produit

Sortes de spin	9 types de spin différents Topspin, topspin-sidespin gauche sidespin gauche (effet à gauche), coupe-sidespin gauche, Coupe, coupe-sidespin droite, sidespin droite (effet à droite), topspin-sidespin droite, sans spin.
Fréquence de balles	30–90 balles par minute
Oscillation horizontale	automatique, sequentielle
Angle d'oscillation horizontal	44° (-22°~ 22°)
Oscillation verticale	automatique, sequentielle
Angle d'oscillation vertical	-20°~ 40°
Sidespin	automatique, sequentielle
Angle Sidespin	0°~ 135°
Service à deux rebonds	oui

Suite au verso

Pongbot™Omni S Pro robot de tennis de table

Certificat de garantie

Données client

Nom: _____ Adresse: _____
Tel.: _____ Code postale : _____
E-Mail: _____

Données du produit

Modèle: _____ no. de série: _____
Origine: _____ Email : robot@donic.com

Info distributeur

Nom: _____ Adresse: _____
Tel.: _____ Code. post. : _____
Facture #: _____ Date de vente: _____
Estampille :

Droits de garantie et garantie:

- Sont en vigueur les droits de garantie spécifiques à l'UE et au droit allemand. Ces derniers ne sont pas limités par une garantie supplémentaire.
- Sont exclus de la garantie volontaire les dégâts qui résultent notamment de:


1. une utilisation inappropriée ou une mauvaise alimentation.
2. une réparation de son propre chef ou modifications
3. une utilisation d'accessoires non-conformes
4. une usure normale
5. des facteurs extérieurs comme des dommages causés lors du transport, feu, eau ou d'autres événements de force majeure

La garantie ne compte pas pour des produits en dehors de la période de garantie.


Vitesse	2 – 15 m/s, réglable
Installation & Placement	Fixation au milieu au bout de la table (en face du côté joueur)
Poids net	9 kg
Poids brut	15 kg (emballage inclus)
Dimensions de l'emballage	510 × 460 × 985 mm
Tension nominale	24 V DC
Accessoire	Filet de récupération des balles
Haut-parleur	oui
Android IOS	oui (Appli Smartphone)
Connexion	Bluetooth /Wi-Fi
Fréquence opérationnelle	2,4 GHz bis 2,5 GHz
MAX. EIRP	20,5 dBm

Installation

① Otez avec précaution sur les deux côtés du robot, l'emballage en polyuréthane rigide

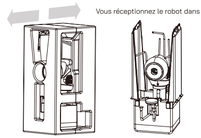


② Tout d'abord, soulevez les deux bacs collecteurs verticalement et dépliez-les sur les côtés.

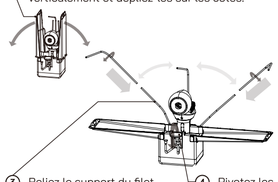


③ Reliez le support du filet à celui du robot. Les supports extérieurs sont à déplier latéralement

④ Pivotez les pinces de fixation vers l'avant.

⑤ Dépliez le filet de récupération des balles et glissez les 3 tubes dans les poches prévues à cet effet et fixez le filet en bas à l'aide des fermetures velcro aux ouvertures au dos des bacs collecteurs de balles.

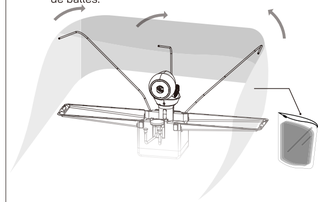


⑥ Fixez le robot à la table, puis ajustez l'angle des deux supports en fonction de l'épaisseur de la table.

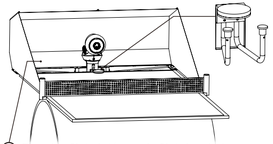

⑦ Fixez les filets latéraux du filet du robot au filet de la table.

⑧ Sortez les trois clips de fixation du filet (voir Informations produit 4). Fixez un clip à chaque extrémité de la barre supérieure et le troisième au milieu de la barre inférieure.

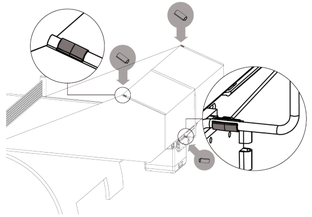


⑨ Une fois le robot installé, branchez l'adaptateur secteur et mettez le robot sous tension (voir Informations produit 7 & 8). Le voyant LED doit clignoter en bleu (voir Informations produit 2).



Application Pongbot

① Pour les étapes suivantes, l'utilisation de l'application Pongbot est nécessaire. Recherchez « Pongbot » dans votre boutique d'applications et téléchargez l'application.

② Après l'installation de l'application, créez un compte, puis connectez-vous

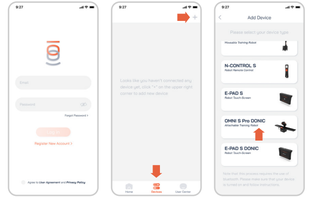


2.1
Créez un compte et connectez-vous.

2.2
Sélectionnez « Appareil », puis appuyez sur « + » pour ajouter un nouvel appareil.

2.3
Sélectionnez votre type d'appareil et lancez la connexion.

③ Commencez la connexion de l'appareil. Assurez-vous que le robot est sous tension et que le Bluetooth de votre smartphone est activé.

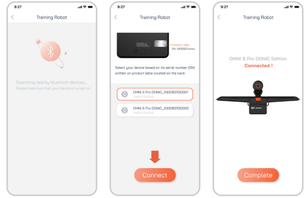


3.1
Recherche des appareils Bluetooth à proximité.

3.2
Sélectionnez votre appareil à l'aide du numéro de série (SN) figurant sur l'étiquette située à l'arrière du produit.

3.3
Une fois la connexion établie, le voyant LED du robot s'allume en bleu (voir Informations produit 2).

④ Initialisez le robot. Il est ensuite prêt à être utilisé.

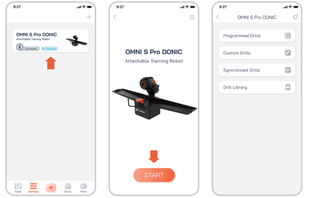

4.1
Revenez à la page « Appareils » et sélectionnez le robot connecté

4.2
Initialisez le robot.

4.3
Choisissez votre programme.

Copyright © Shanghai Future Mind Co., Ltd. Tous droits réservés. Ce guide est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue aucun engagement contractuel. Les caractéristiques des produits (notamment la couleur, les dimensions, le poids, etc.) peuvent être modifiées sans préavis. Seul le produit effectivement livré fait foi.